


INŠTALAČNÝ NÁVOD PRE SLNEČNÍK MSPA CANOPY

- 1.** Vyberte slnečník MSpa Canopy z úložného vaku.



- 2.** Zostavte nosné tyče slnečníka. Vzniknú štyri dlhé a jedna krátka.

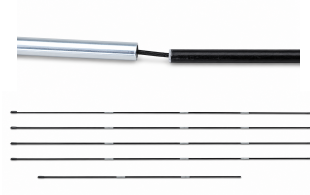


- 3.** Rozložte plachtu slnečníka. Dlhé tyče prevlečte tunelmi striešky a oba konce tyčí zasuňte do upevňovacích popruhov.



- 4.** Potom nainštalujte krátku tyč a zasuňte oba jej konce do upevňovacích popruhov.



- 5.** Prevlečte upevňovací popruh cez pracku.



- 6.** Umiestnite slnečník nad vírivku a pevne utiahnite upevňovacie popruhy.



- 7.** Užívajte si príjemný tieň nad vírivkou!

